

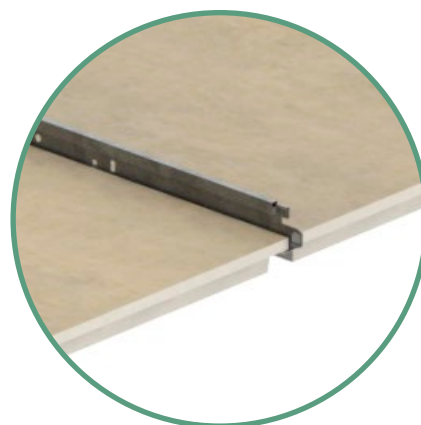
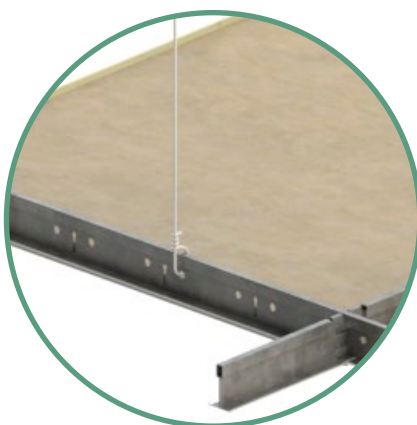
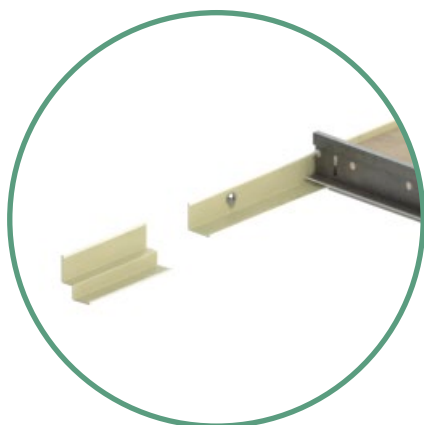


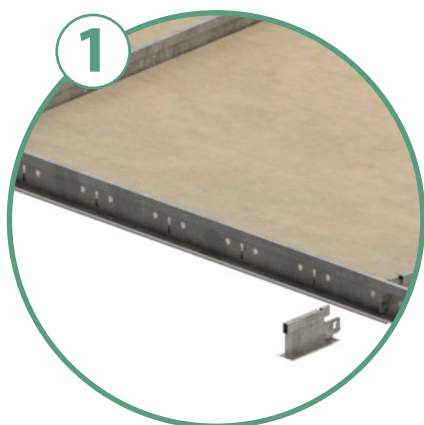

Montagehinweise

Chicago Metallic T24 Click 2890

Chicago Metallic T15 Click 2790

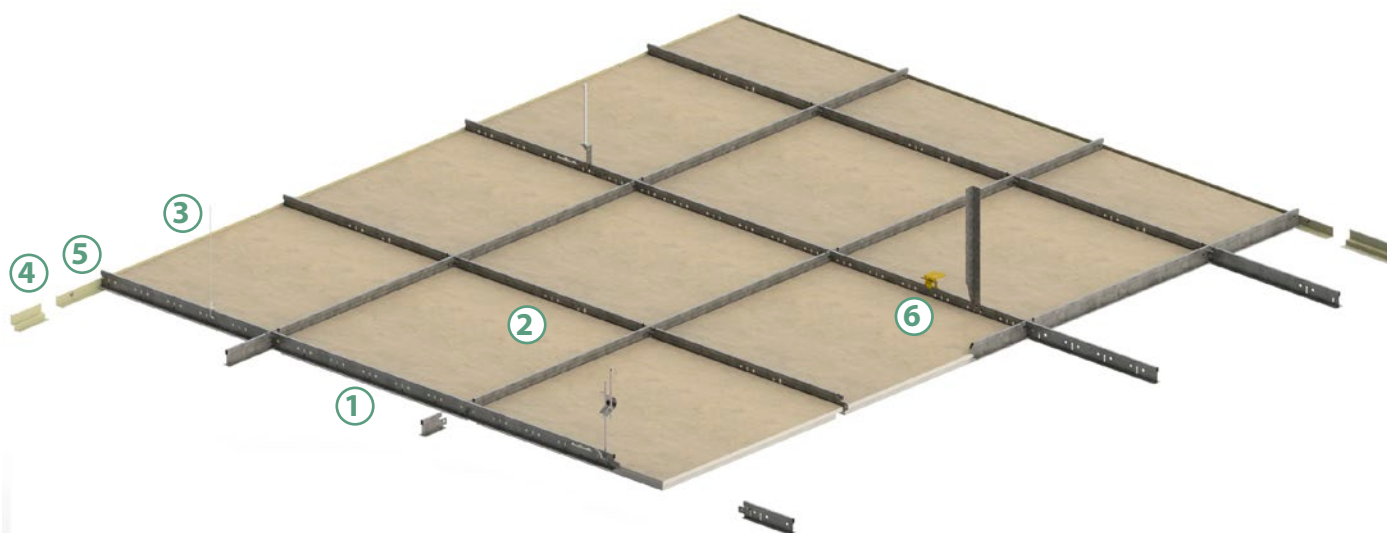


Hauptschiene



Querschiene





Abhänger

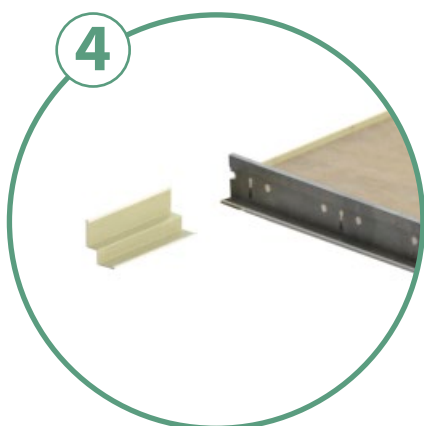

Stufenwandwinkel





L-Wandwinkel

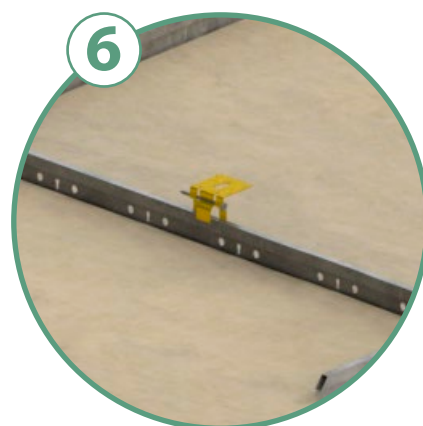


Direktabhänger







1

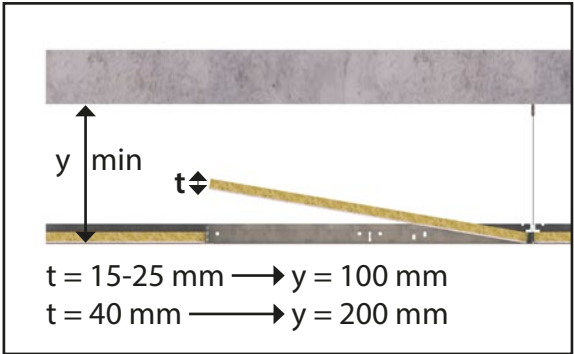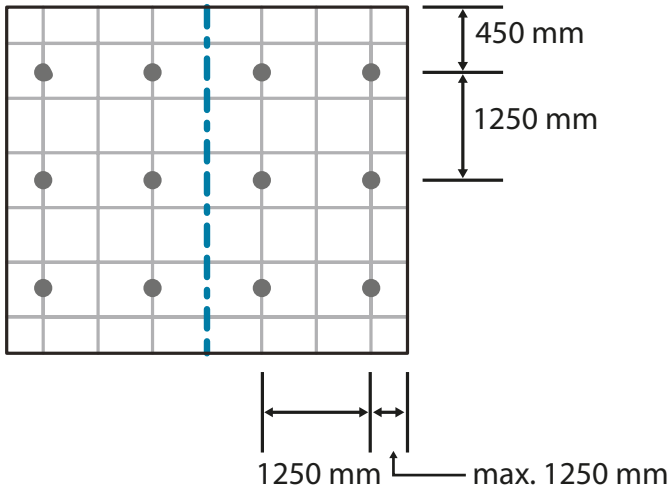





A = B (= vorzugsweise min. 300 mm)

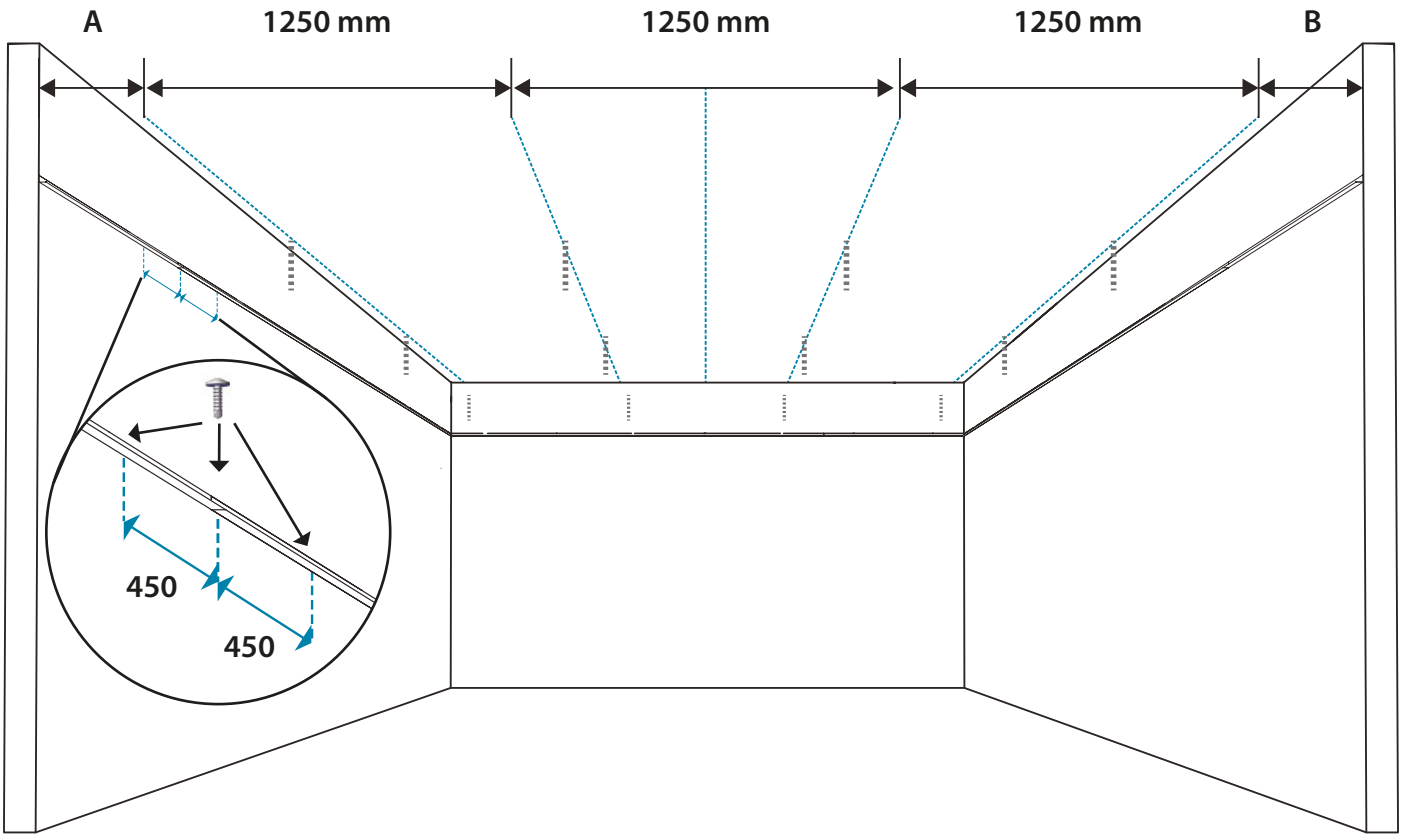




2

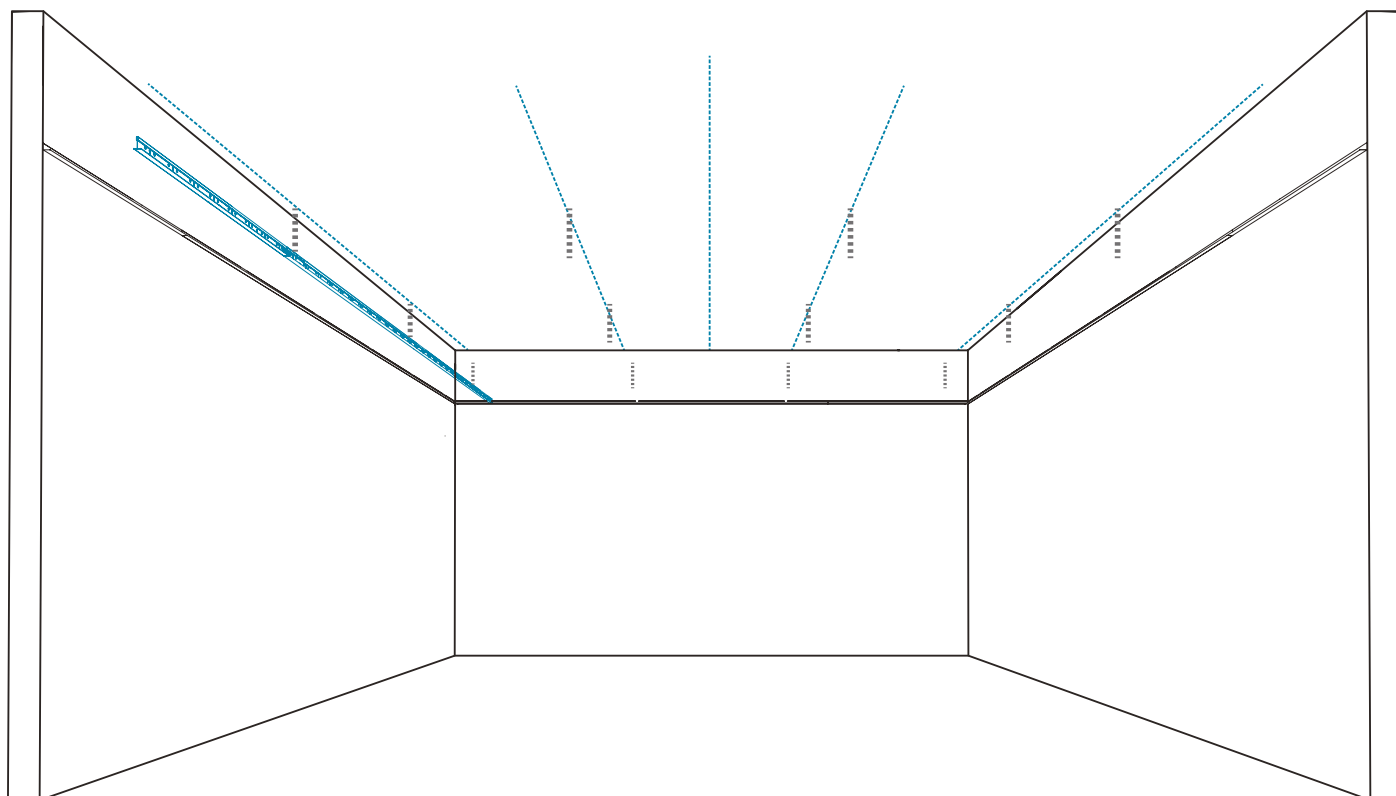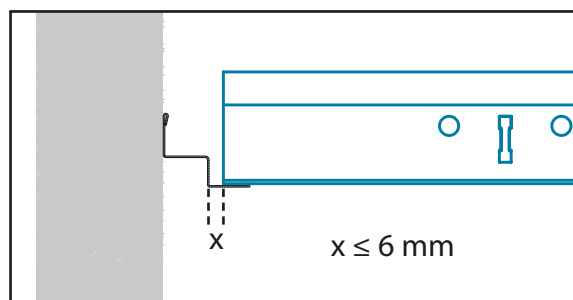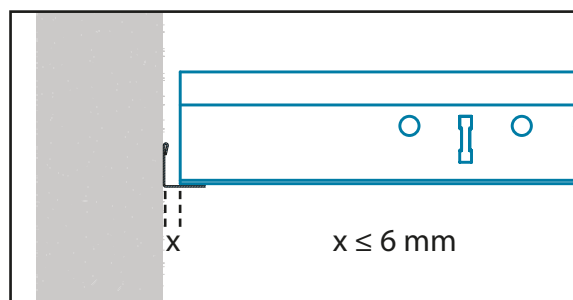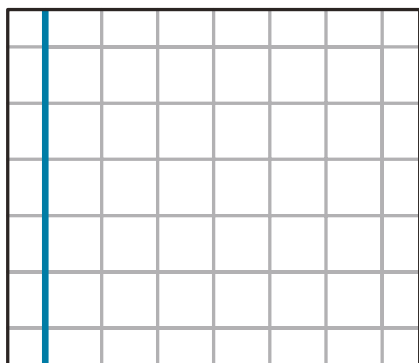




3

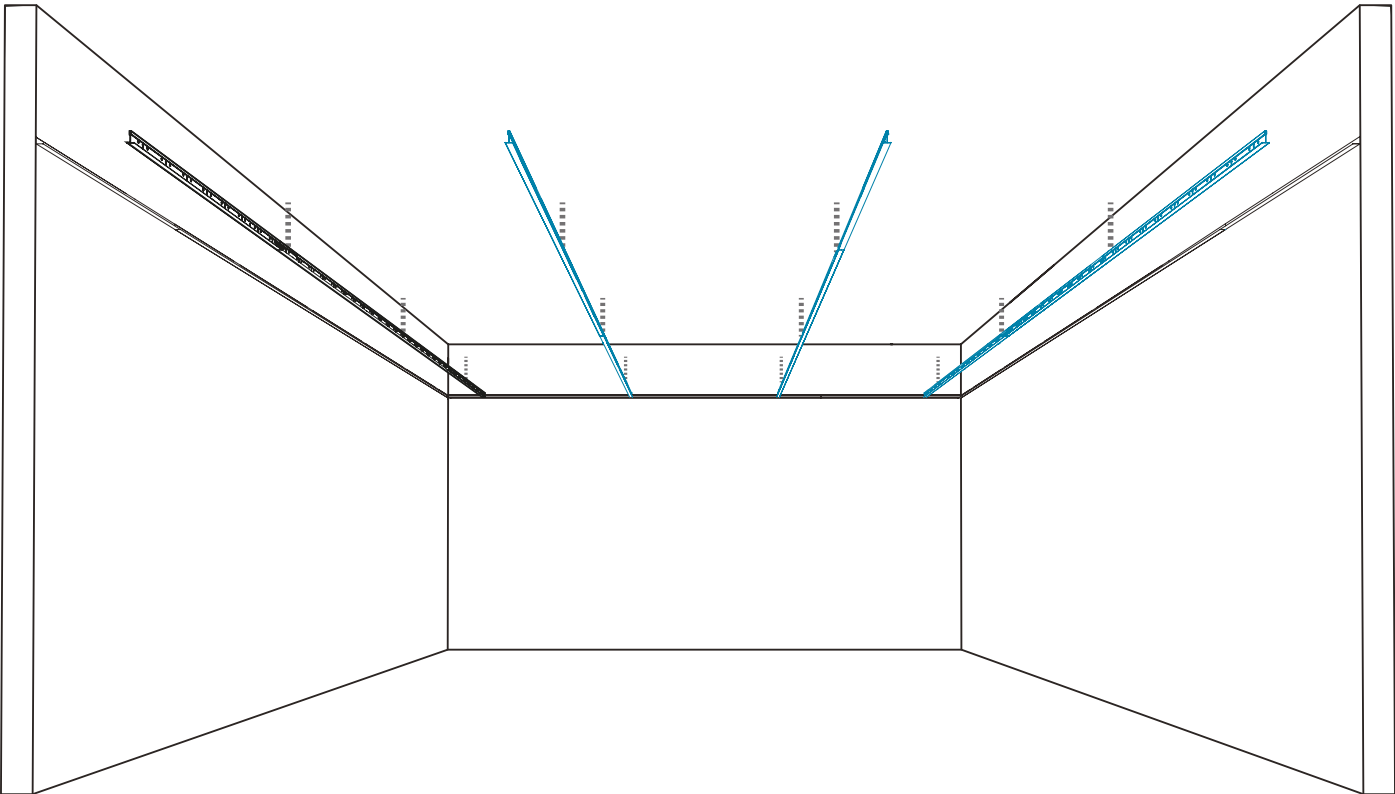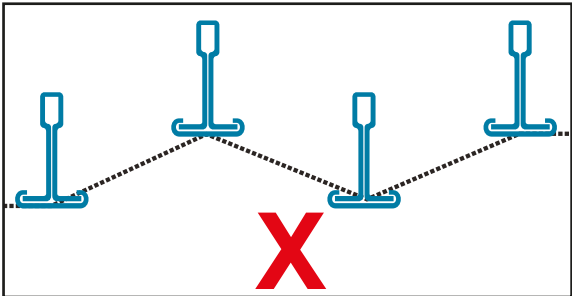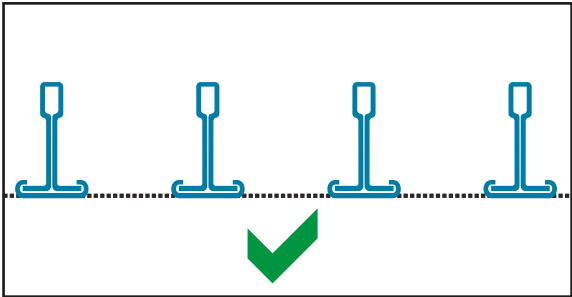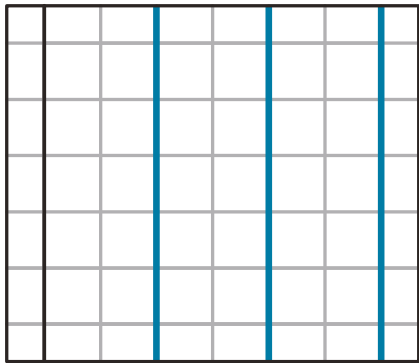





4

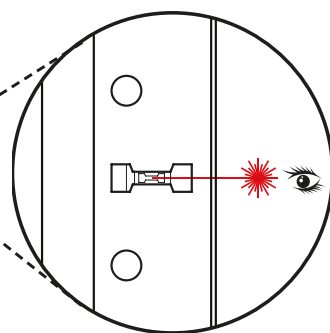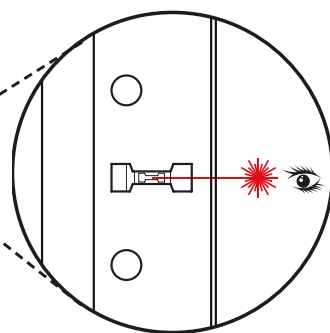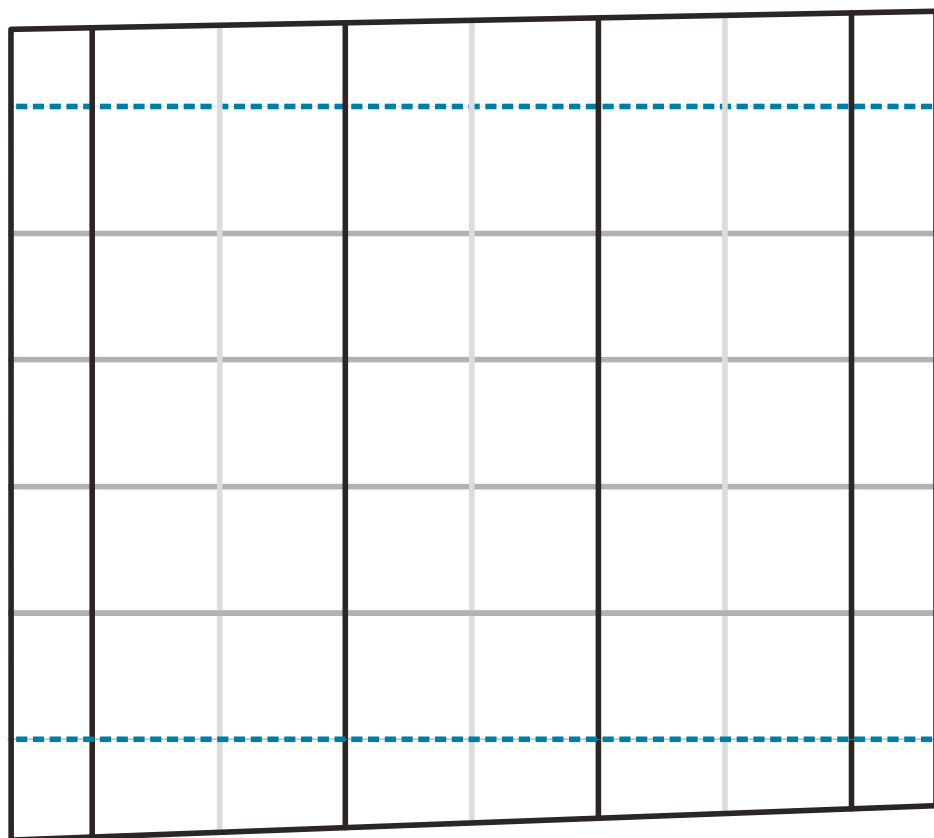




5

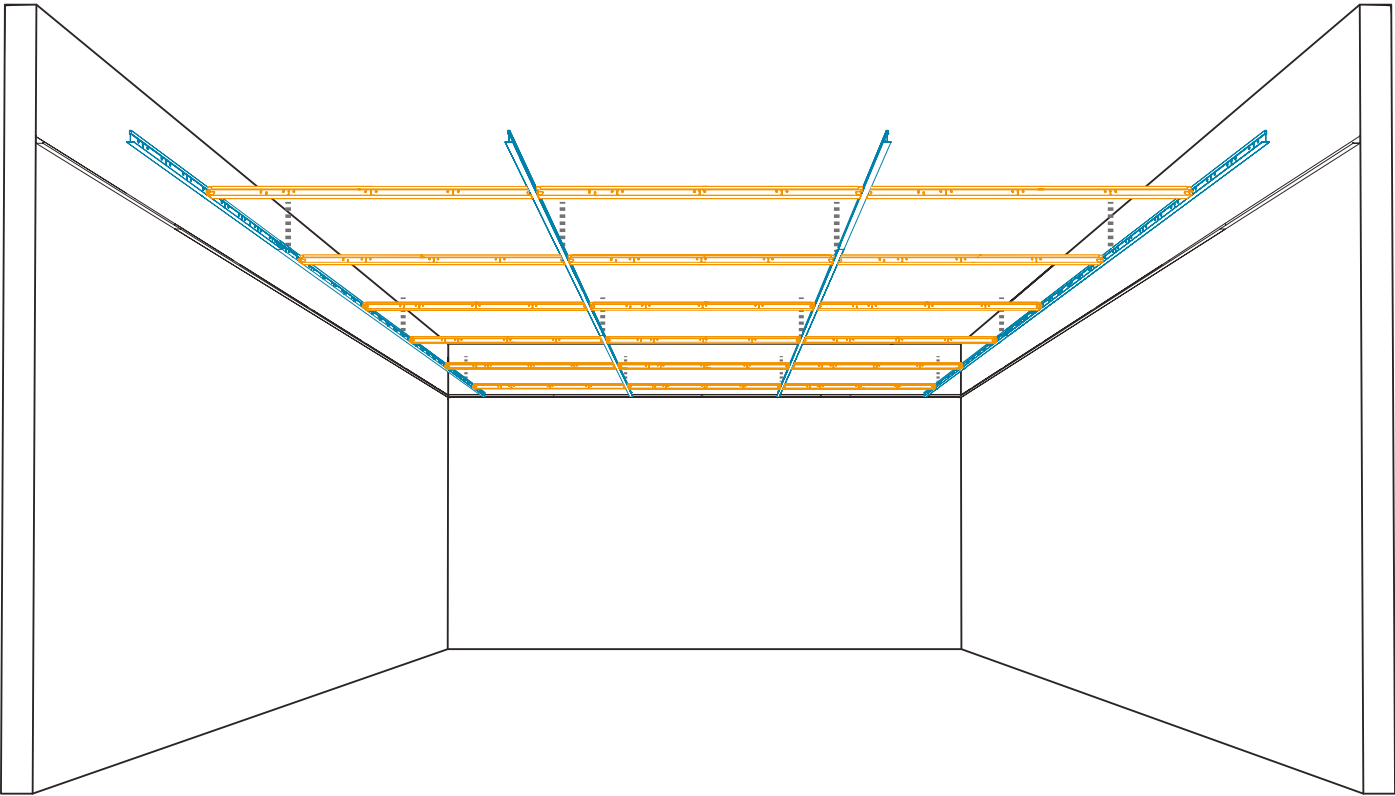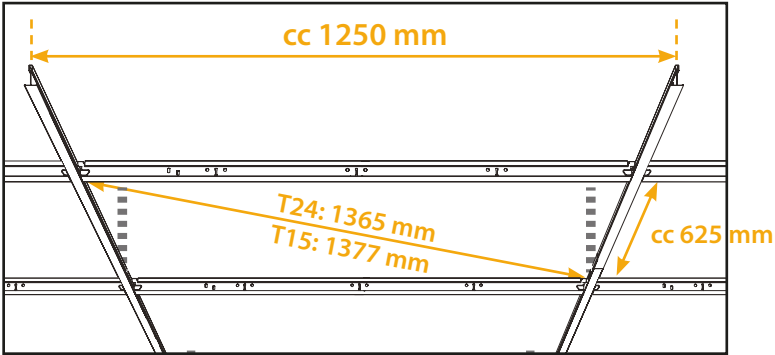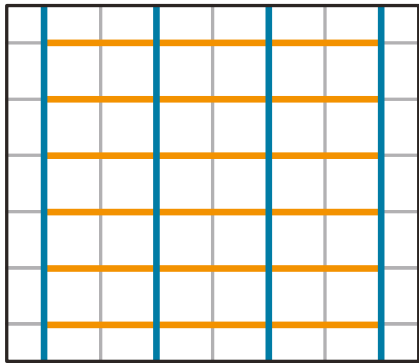

6

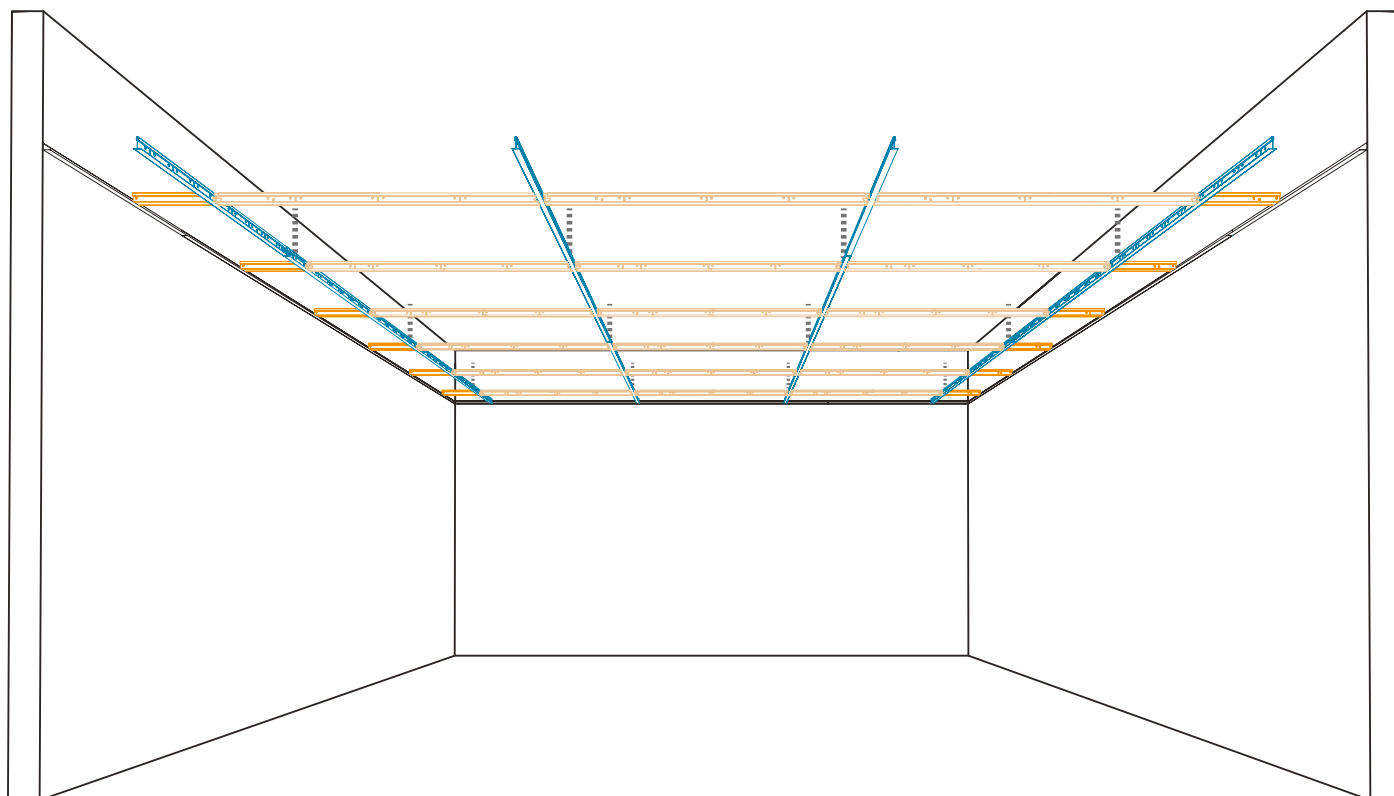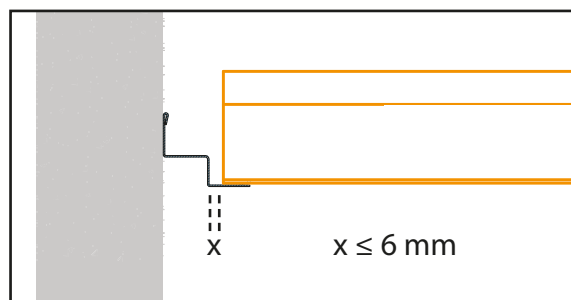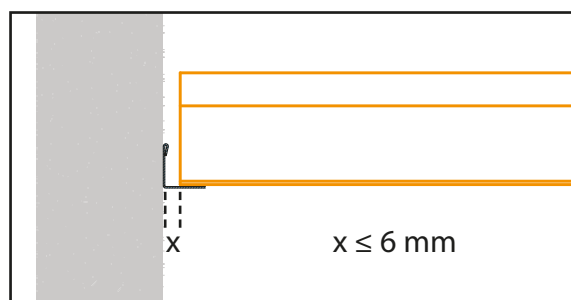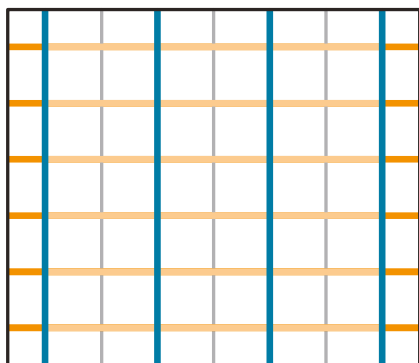

7

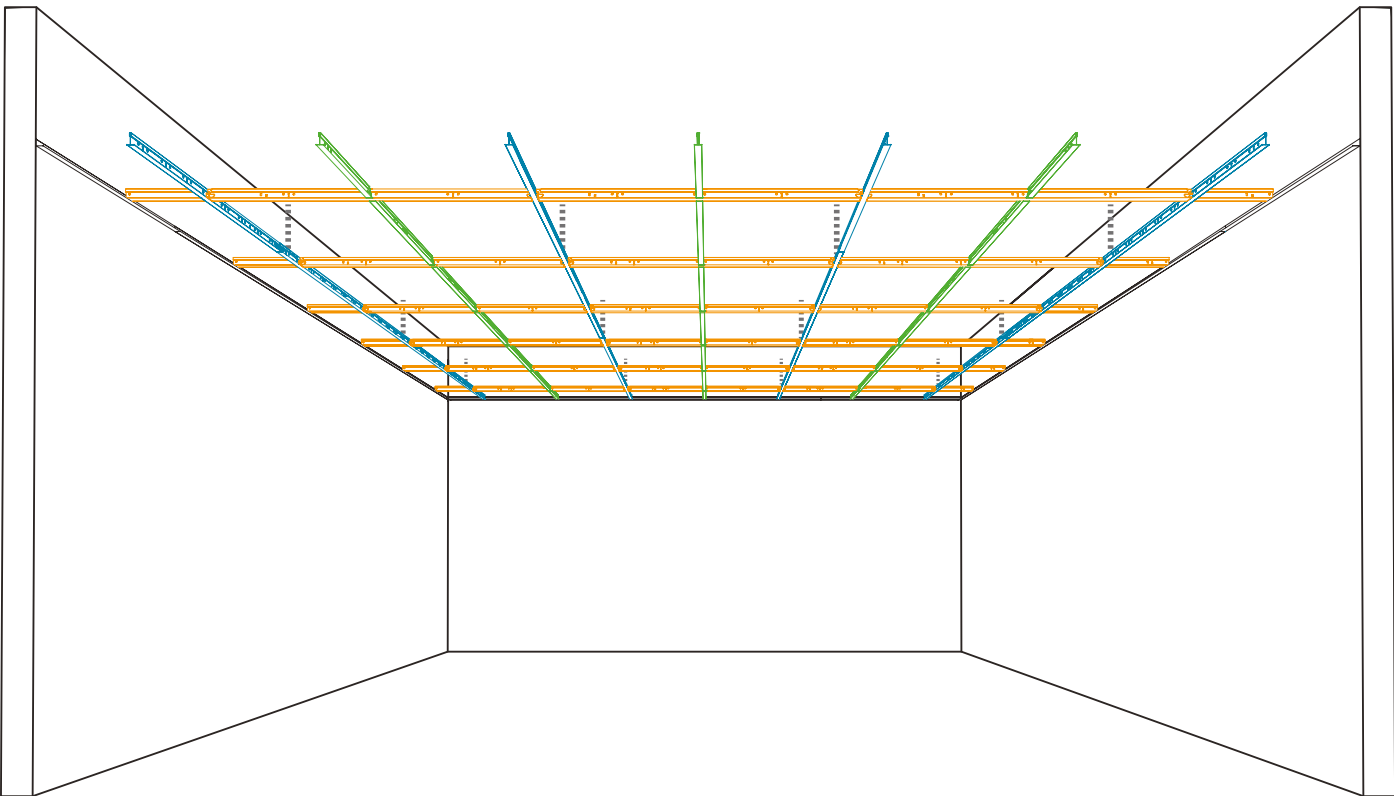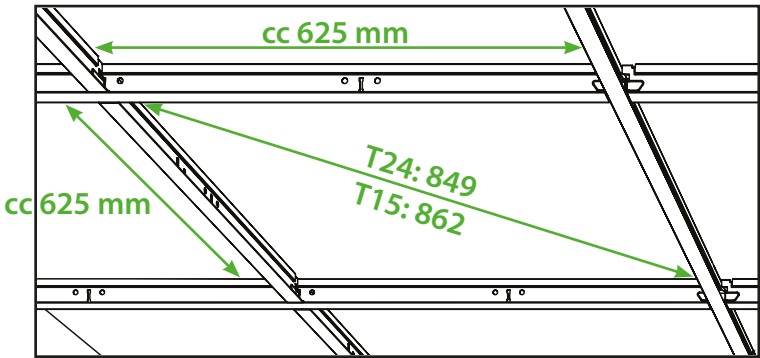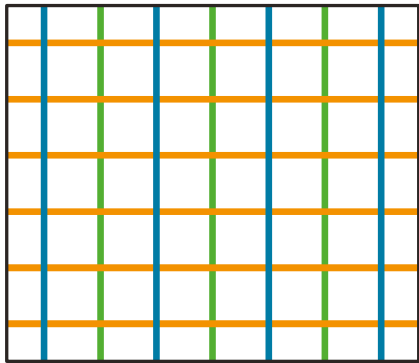

8

