




Gratleiste Dovetail batten Profil à queue d'aigle Perfil cola de milano Xx



641.10.901
641.10.902

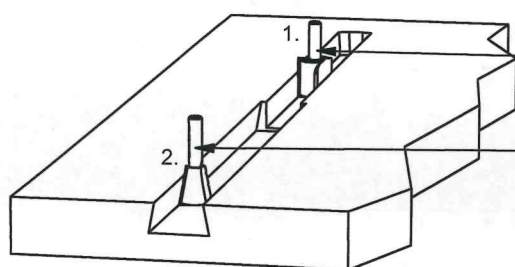

Wichtig: Vorfräsen mit Schruppoder Schlichtfräser.
Important: Pre-mill with roughing or finishing cutter.
Important: Préfraiser avec fraise d'ébauche ou fraise de finition.
Importante: fresado inicial con fresa cilíndrica o cilíndrica frontal.
Xx


Nachfräsen mit Gratfräser.
Mill with dovetail cutter.
Fraisier avec fraise à queue d'aigle.
Fresado final con fresa cola de milano.
Xx

Gratfräser für Querholz (002.14.110).
Dovetail cutter for transom (002.14.110).
Fraise à queue d'aigle pour traverse (002.14.110).
Fresa cola de milano para ensamblajes (002.14.110).
Xx

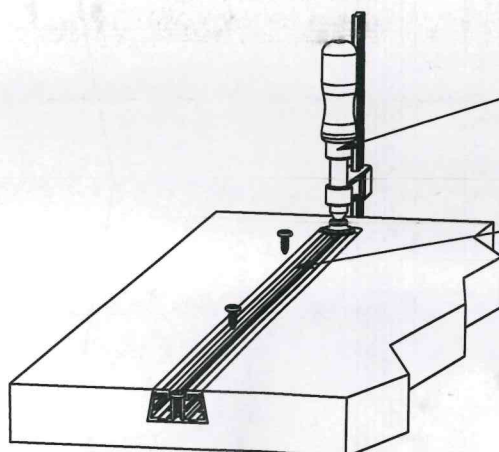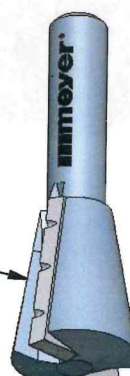

Fixieren mit Zwinke.
Fix in position with vice.
Fixer avec un serre-joint.
Sujetar con tornillo de apriete.
Xx

Verschrauben.
Screw down.
Visser.
Atornillar.
Xx

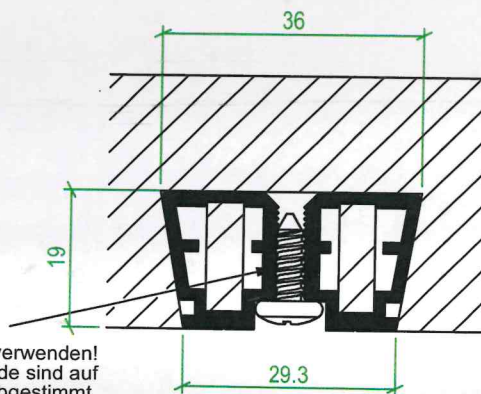

Nur Originalschrauben verwenden!
Durchmesser und Gewinde sind auf
die Rillen abgestimmt.

Only use original screws!
The diameter and the thread are
coordinated with the grooves.

N'utiliser que des vis originales !
Le diamètre et le pas de
vis sont adaptés aux rainures.

¡Utilizar únicamente tornillos originales!
El diámetro y la rosca coinciden
exactamente con las ranuras.

Xx
Xx
Xx